




连接示意图:

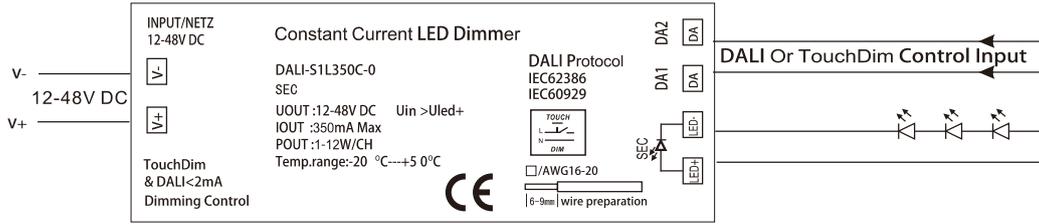


Touch DIM 功能介绍:

- 1) 短按 Touch DIM 开关 (<0.5S), 控制灯的开关;
- 2) 长按 Touch DIM 开关 (>0.5S), 调节灯的亮度; 每次调节后, 调节方向改变;
- 3) 当灯处于关闭状态, 长按 Touch DIM 开关, 灯打开并按调节方向调节亮度;
- 4) 长按 Touch DIM 调节亮度时, 亮度调节范围在 1%-100%, 可以使用短按将灯关闭;

产品安装注意事项:

- 1) 注意: DALI 和 TouchDIM 一定不能同时使用, 可分别使用 DALI 控制器或具有 TouchDIM 功能的设备来控制
- 2) 安装前请仔细看产品接线图
- 3) 请按产品提供线材规格范围配套使用
- 4) 接线过程请将压线帽端压下, 再插入线头, 接好请检查是否插牢固
- 5) 上电前就仔细检查接线方式是否正确

DALI 接线图

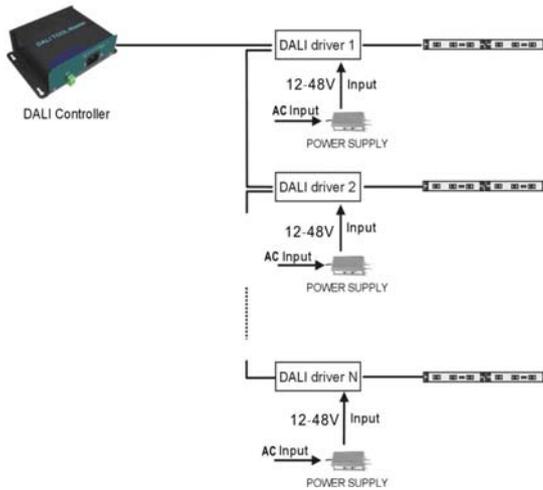

TouchDIM 接线图

