

用户使用手册

(多功能调光型 LED 控制器)




产品特性

- 0-100%亮度调节，256级灰度级别；
- 具有开关功能；
- 单通道控制，最大电流 15 安培；
- 内置 0%，25%，50%，75%，100%亮度级别；
- 内置跳变，渐变两种变化模式，8 级速度调节；

产品规格

电源输入	直流 12/24 伏
功率输出	12V: 180W; 24V: 360W
外观尺寸	长 155 宽 40 高 30(毫米)
重量	78 克

外观尺寸

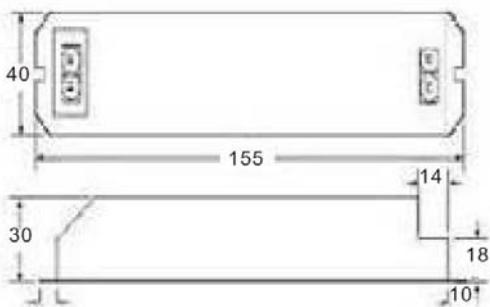

操作说明:

ON/OFF: 按下该键，打开或关闭输出；

Mode: 按下该键，切换模式；

BRT+ / BRT-:

当处于 **M1-M5** 时:

+ : 按下该键，使 LED 亮度增加一级（长按则持续增加）；


- : 按下该键，使 LED 亮度减小一级（长按则持续减小）；

当处于 **M6, M7** 时:

+ : 按下该键，使 LED 变化速度增加一级；

- : 按下该键，使 LED 变化速度减小一级。

连线示意图:

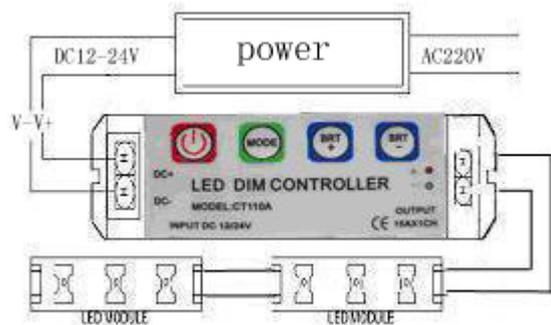

注：可接各种单色 LED 模组。

注意事项:

- (1) 输入电压须在本控制器的规定工作电压范围内
- (2) 不可超负荷使用
- (3) 安装在通风干燥的环境中
- (4) 负载线路过长的情况下可采用环接的方式

变化模式说明:

名称↵	模式说明↵
M1↵	0%↵
M2↵	25%↵
M3↵	50%↵
M4↵	75%↵
M5↵	100%↵
M6↵	跳变↵
M7↵	渐变↵