

DIM108H-12

产品特点:

- 交流电压 60VAC-240VAC 输入
- 恒压输出 12VDC,满载最大电流 2.5A
- 支持 TRIAC 调光, 调光曲线平滑, 无闪烁
- 当不使用 TRIAC 调光器时, 可做电源使用
- 可与路创、邦奇主控配套使用

型号

DIM108H-12


技术数据:

电气参数	Min.	Nom	Max	Unit
输入电压范围	60	220	240	VAC
输入电流	260mA@230V			
输入频率	47	50/60	63	HZ
输出电压	-	12VDC	-	
输出电流	-	-	2.5	A
输出功率	-	-	30	W

产品规格

外观尺寸	L178*W79*H34(mm)
包装尺寸	L200*W100*H40(m m)
净重量	271.5g
毛重量	280g

产品尺寸(cm):

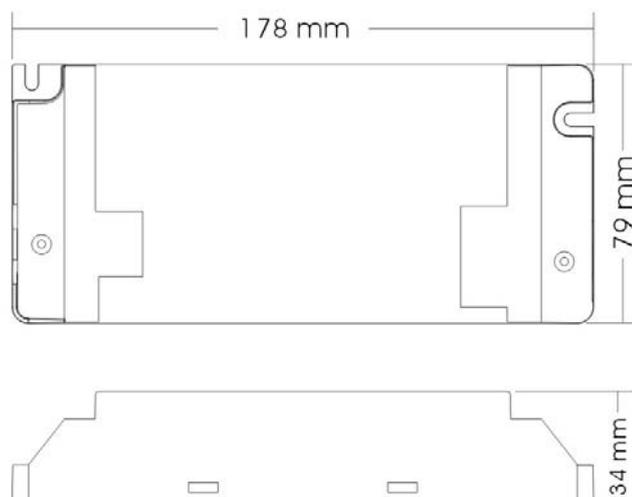

连接示意图:



产品安装注意事项:

- 1) 安装前请仔细阅读产品接线图
- 2) 请按产品提供线材规格范围配套使用
- 3) 接线过程请将压线帽端压下，再插入线头，接好请检查是否插牢固
- 4) 上电前就仔细检查接线方式是否正确