

# 产品说明书

型号: DIM108H-24

概述: Triac 调光驱动器

## 产品特点:

- 交流电压 40VAC-240VAC 输入
- 恒压输出 24VDC,满载最大电流 1.25A
- 支持 TRIAC 调光,调光曲线平滑,无闪烁
- 当不使用 TRIAC 调光器时,可做电源使用
- 可与路创、邦奇主控配套使用


## 规格:

电气参数	Min.	Nom.	Max.	Unit
输入电压范围	40	220	240	VAC
输入电流		260mA@230V		
输入频率	47	50/60	63	Hz
输出电压	-	24VDC	-	
输出电流	-	-	1.25	A
输出功率	-	-	30	W
产品规格				
外观尺寸		L178*W79*H34(mm)		
包装尺寸		L200*W100*H40(mm)		
净重量		270.5g		
毛重量		280g		

## 产品尺寸:



连接示意图：

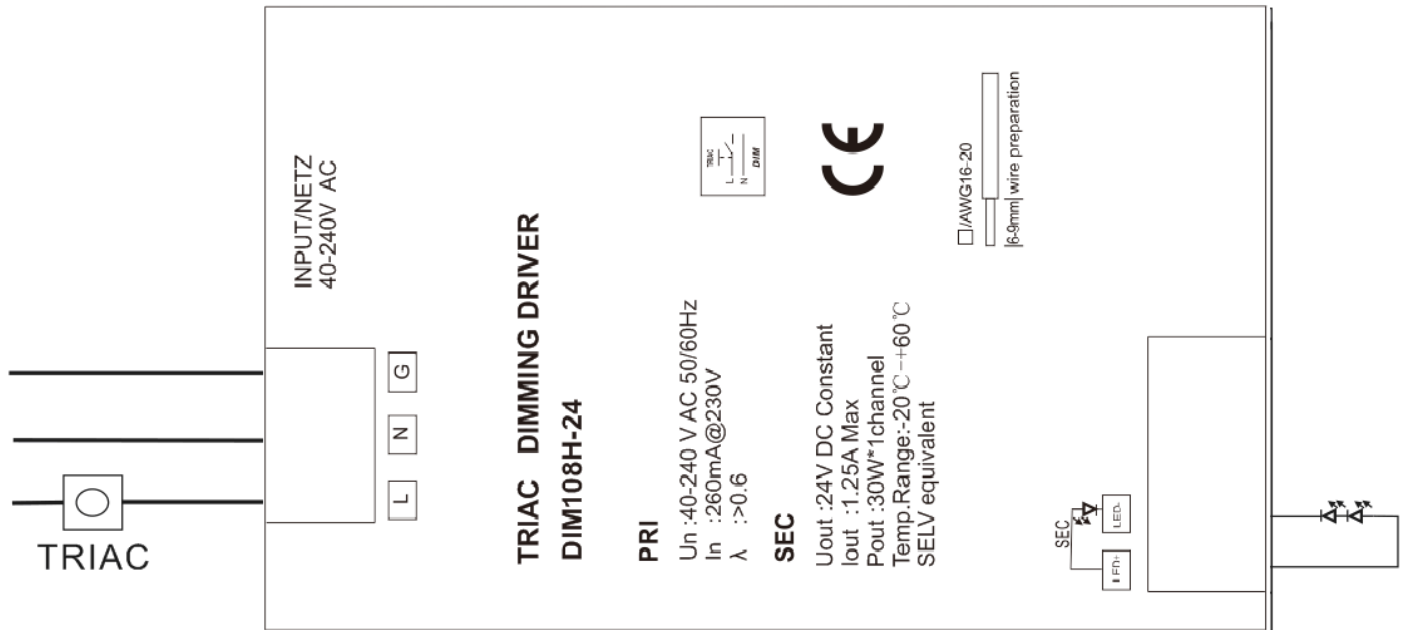

产品安装注意事项：

- 1) 安装前请仔细阅读产品接线图
- 2) 请按产品提供线材规格范围配套使用
- 3) 接线过程请将压线帽端压下，再插入线头，接好请检查是否插牢固
- 4) 上电前就仔细检查接线方式是否正确